


SIMPLETaste

Electric Salt & Pepper Grinder Set

24-Hour Customer Service & 2-Year Warranty

Email: euhelp@1byonebros.com
Website: www.1byonebros.com

If any accessory is missing from the package or there are any issues with the product, please get in touch with our official customer service. We will be pleased to serve you!

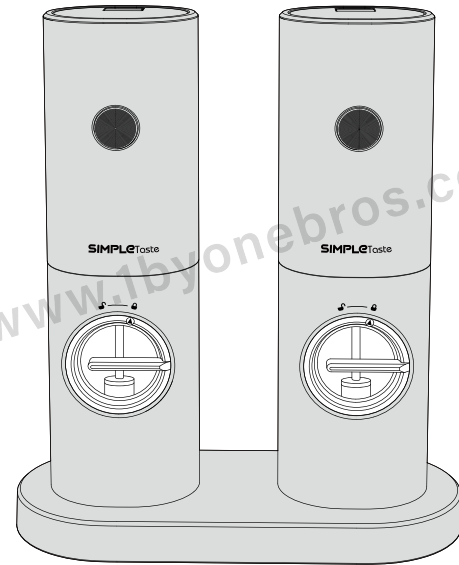

1byone Products Inc.
1230 E Belmont Street, Ontario, CA, USA 91761
Customer Service: +1 909-391-3888
www.1byonebros.com



Made in China

Instruction Manual/Bedienungsanleitung
Manuel d'instructions/Manual de instrucciones/Manuale di istruzioni

Introduction

Thank you for purchasing SIMPLETASTE Electric Salt & Pepper Grinder Set. This instruction manual contains important information about its safety, usage, and disposal. Please read the user manual carefully before use and keep it for future reference.

Safety Instructions

- Do not immerse the appliance in water or any other liquid to avoid harm to human body or the product.
- Use only for small particles of dry ingredients such as pepper, salt, etc. Please do not use for other purposes.
- Do not force the grinder to tighten or twist it or attempt to speed up the mechanism.
- Keep body parts (e.g. finger) and foreign objects away from the grinding head to avoid injury. Please hold the grinder tightly when using.
- Keep this product away from children.
- Do not dismantle the product by yourself.
- Please take out the batteries if not use for a long time.
- Keep away from flammable, explosive gas, and high temperature.

EN



DE

FR

ES


IT

Safety Instructions

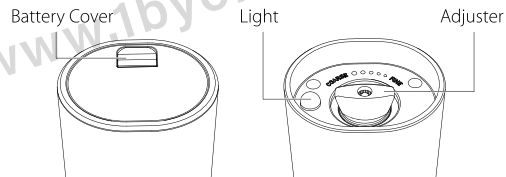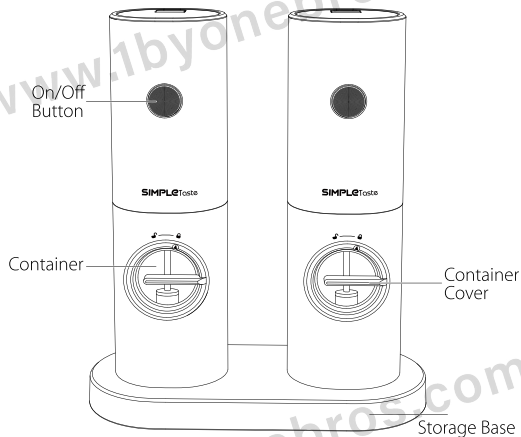


Batteries Installation

1. Pull back the buckle of the battery cover with fingers to lift up the battery cover.

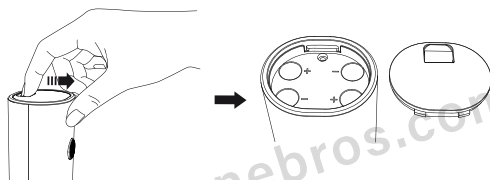

2. Insert 4 pieces of AAA alkaline batteries according to the positive and negative terminals. Close the battery cover.

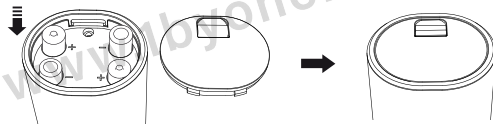


Notes:


1. DO NOT use old and new batteries together.
2. DO NOT mix alkaline, standard (carbon zinc) or rechargeable (nickel cadmium) batteries.
3. Remove the batteries if you do not use this product for a long period of time.

How to Use

1. Hold the grinder tightly, and switch the container cover to open according to the indication icons. Put pepper or salt into the container, then restore and lock the cover.

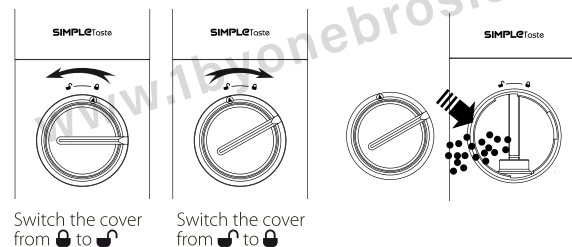

2. Rotate the adjuster to adjust the coarseness according to personal preference.

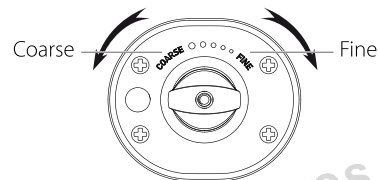


Caution: Do not force the grinder to tighten, otherwise, it may lead the burr to stuck and may cause damage.

3. Press and hold the on/off button to grind (light on), release the button to stop (light off).

Notes:

1. With the seasonings in the container, please do not turn the grinder upside down for a long time in case grains of seasonings might get into the battery compartment and cause battery corrosion.
2. Heat and moisture may cause your grinders to clog up. Keep them in a cool and dry place.

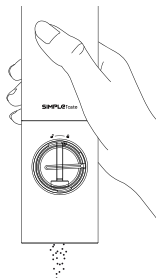

Troubleshooting

• If the burr gets stuck when adjusting the coarseness:

- Please rotate the adjuster counterclockwise for a few clicks, and then press the on/off button to start the motor, thus loosen the burr. (Note: This situation is caused by the characteristic of the ceramic grinding burr instead of product quality, and does not affect the normal use of the product.)
- After grinding, grains stuck at the burr could make it difficult to rotate the adjuster. Put the adjuster upward and pat the product lightly to shake the grains off the burr, then continue to rotate the adjuster to re-adjust coarseness.

• If the grinder does not work or stops while grinding:

- Please check that the batteries are installed correctly.
- Please confirm there is sufficient battery power.
- Please rotate the adjuster counterclockwise to loosen the burr.

For any other issues, please contact the seller or the customer support for service.


Cleaning Tips

We recommend you conduct a simple clean regularly to ensure the optimization and longevity of the grinders. A handy time to do this is when you need to refill your grinder, or if you notice less seasoning is coming out, which may indicate a clog.

1. Clean the outside of the grinder with a soft damp cloth. **Do not immerse the appliance in water** or rinse it directly.

2. Clean the inside of the grinder:

- (1) Open the container cover and empty the remaining seasoning.
 - (2) Unscrew and remove the coarse knob counterclockwise, carefully remove the components and set the pieces on the counter.
 - (3) Use the small brush to carefully clean the inside and brush all debris off the burr.
 - (4) Once the grinder is clean and dry, reassemble the components in the order shown below, then you can refill the grinder.
- ① the shaft → ② the sleeve → ③ the spring → ④ the washer → ⑤ the burr → ⑥ the black center → ⑦ the coarse knob

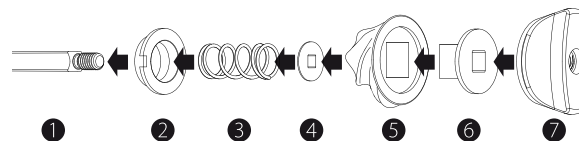

Specifications

Product Name: Electric Salt & Pepper Grinder Set
 Model: 1-CF10EU01, KYMQ-14
 Power Supply: 4 AAA batteries each (Not included)
 Container Capacity: 70ml
 Main Material: ABS
 Product Size: 165*74*198mm
 Net Weight: 445g+20g
 Rated Power: 5W

DISPOSAL

Disposal of the appliance



Under no circumstances should you dispose of the appliance in normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU.

Dispose of the appliance via an approved disposal company or your municipal waste facility. Please observe currently applicable regulations. Please contact your waste disposal center if you need any further information.



This product's packaging is made from environmentally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant.


EN Einführung

DE Vielen Dank, dass Sie sich für das elektrische Salz- und Pfeffermühlen-Set SIMPLETASTE entschieden haben. Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen über Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

IT Sicherheitshinweise


- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um Schäden am menschlichen Körper oder am Gerät zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für kleine Partikel von trockenen Zutaten wie Pfeffer, Salz, usw. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke.
- Versuchen Sie nicht, das Mahlwerk mit Gewalt anzuziehen oder zu verdrehen oder den Mechanismus zu beschleunigen.
- Halten Sie Körperteile (z. B. Finger) und Fremdkörper vom Mahlkopf fern, um Verletzungen zu vermeiden. Halten Sie das Mahlwerk bei der Benutzung bitte fest.
- Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren, explosiven Gasen und hohen Temperaturen fern.

Produktbeschreibung

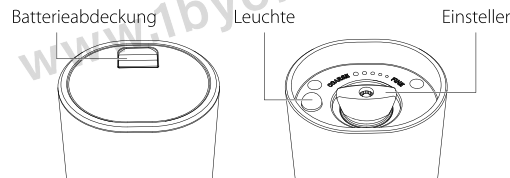


Einbau der Batterien

1. Ziehen Sie die Schnalle der Batterieabdeckung mit den Fingern zurück, um die Batterieabdeckung anzuheben.

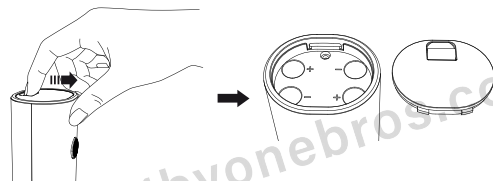

2. Legen Sie 4 Stück AAA-Alkalibatterien entsprechend den positiven und negativen Polen ein. Schließen Sie die Batterieabdeckung.

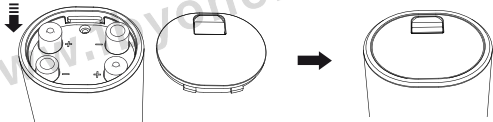

Anmerkungen:

1. Verwenden Sie alte und neue Batterien NICHT zusammen.
2. Mischen Sie Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien NICHT.
3. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Gebrauchsanweisungen

1. Halten Sie das Mahlwerk fest und öffnen Sie den Deckel des Behälters entsprechend den Symbolen. Geben Sie Pfeffer oder Salz in den Behälter, setzen Sie dann den Deckel wieder auf und verriegeln Sie ihn.




Drehen Sie die Abdeckung von nach

Drehen Sie die Abdeckung von nach

2. Drehen Sie den Einsteller, um den Mahlgrad nach Ihren persönlichen Vorlieben einzustellen.


Vorsicht! Ziehen Sie das Mahlwerk nicht mit Gewalt fest, da sonst der Grat stecken bleiben und beschädigt werden kann.

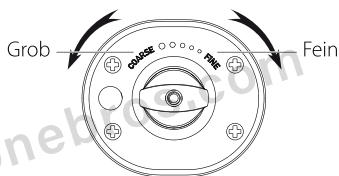

3. Halten Sie den Ein-/Aus-Taste gedrückt, um zu mahlen (Leuchte an), lassen Sie die Taste los, um zu stoppen (Leuchte aus).

Anmerkungen:

1. Drehen Sie das Mahlwerk mit den Gewürzen im Behälter nicht über einen längeren Zeitraum auf den Kopf, da sonst Gewürzkörner in das Batteriefach gelangen und die Batterie korrodieren könnten.
2. Hitze und Feuchtigkeit können dazu führen, dass Ihr Mahlwerk verstopft. Bewahren Sie sie an einem kühlen und trockenen Ort auf.

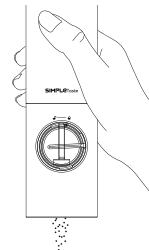

Fehlerbehebung

• Wenn der Grat beim Einstellen der Grobheit stecken bleibt:

- Drehen Sie den Einsteller ein paar Klicks gegen den Uhrzeigersinn und drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste, um den Motor zu starten und den Grat zu lösen. (Hinweis: Diese Situation wird durch die Eigenschaft des Keramik-Mahlgrats und nicht durch die Produktqualität verursacht und beeinträchtigt nicht die normale Verwendung des Produkts).
- Nach dem Mahlen können Körner, die sich am Grat festgesetzt haben, das Drehen des Einstellers erschweren. Drehen Sie den Einsteller nach oben und klopfen Sie leicht auf das Produkt, um die Körner vom Grat abzuschütteln, und drehen Sie dann den Einsteller weiter, um die Grobheit neu einzustellen.

• Wenn das Mahlwerk nicht funktioniert oder beim Mahlen stehen bleibt:

- Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien ausreichend geladen sind.
- Bitte drehen Sie den Einsteller gegen den Uhrzeigersinn, um den Grat zu lockern.

Bei anderen Problemen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder den Kundendienst.

Tipps zur Reinigung


Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig eine einfache Reinigung durchzuführen, um die Optimierung und Langlebigkeit des Mahlwerks zu gewährleisten. Ein guter Zeitpunkt dafür ist, wenn Sie Ihr Mahlwerk nachfüllen müssen oder wenn Sie bemerken, dass weniger Gewürze herauskommen, was auf eine Verstopfung hindeuten könnte.

1. Reinigen Sie die Außenseite der Mühle mit einem weichen, feuchten Tuch. **Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein** und spülen Sie es nicht direkt ab.

2. Reinigen Sie das Innere des Mahlwerks:

- (1) Öffnen Sie den Behälterdeckel und leeren Sie das restliche Gewürz aus.
- (2) Schrauben Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn ab, nehmen Sie die Teile vorsichtig heraus und legen Sie sie auf die Arbeitsfläche.
- (3) Verwenden Sie die kleine Bürste, um das Innere des Mahlwerks sorgfältig zu reinigen und alle Ablagerungen vom Grat abzubürsten.
- (4) Sobald das Mahlwerk sauber und trocken ist, setzen Sie die Teile in der unten gezeigten Reihenfolge wieder zusammen, dann können Sie das Mahlwerk wieder befüllen.

① Welle → ② Hülse → ③ Feder → ④ Unterlegscheibe → ⑤ Grat → ⑥ schwarzes Zentrum → ⑦ Einsteller

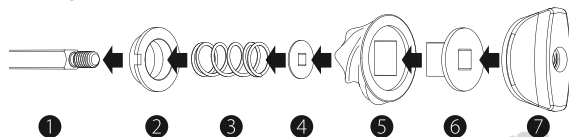

Technische Daten

Produktname: Elektrisches Salz- und Pfeffermühlen-Set

Modell: 1-CF10EU01, KYMQ-14

Stromversorgung: Je 4 AAA-Batterien (nicht enthalten)

Fassungsvermögen des Behälters: 70ml

Hauptmaterial: ABS

Produktgröße: 165*74*198mm

Nettogewicht: 445g+20g

Nennleistung: 5W

Entsorgung

Gerät Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.


Introduction

Merci d'avoir acheté ce lot de moulins à sel et poivre électriques SIMPLETASTE. Ce manuel d'instructions contient des informations importantes sur sa sécurité, son utilisation et sa mise au rebut. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le pour référence future.

Instructions de Sécurité


- Veuillez ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout dommage au corps humain ou au produit.
- Veuillez n'utiliser que pour de petites particules d'ingrédients secs tels que le poivre, le sel, etc. Veuillez ne pas utiliser cet appareil à d'autres fins.
- Veuillez ne pas forcer la meuleuse (serrer ou tordre) ou n'essayez pas d'accélérer le mécanisme.
- Veillez bien à garder les parties du corps (par exemple les doigts) et tous corps étrangers éloignés de la tête de meulage pour éviter les blessures. Veuillez tenir le broyeur fermement lors de l'utilisation.
- Veuillez garder ce produit hors de la portée des enfants.
- Veuillez ne pas démonter le produit par vous même.
- Veuillez retirer les piles si vous ne les utilisez pas pendant une longue période.
- Tenir l'appareil à distance de gaz inflammables, explosifs et des températures élevées.

Description du Produit

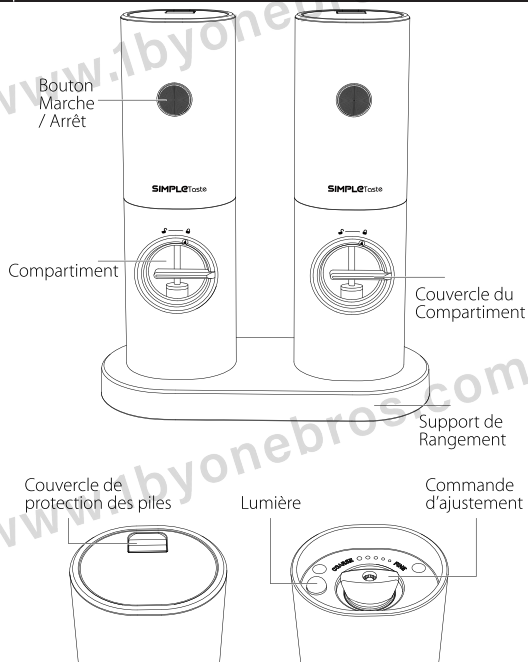


Installation des Piles

1. Tirez la boucle du couvercle de la batterie avec les doigts pour soulever le couvercle de la batterie.

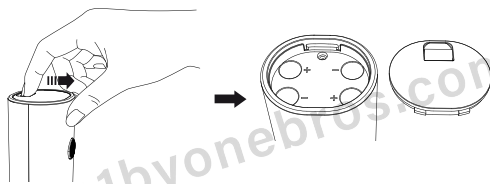

2. Insérez 4 piles alcalines AAA en fonction des bornes positives et négatives. Fermez le couvercle de la batterie.

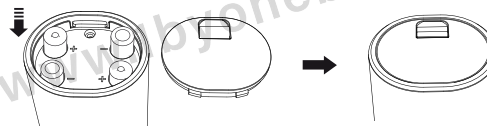


Remarques:

1. N'UTILISEZ PAS de piles anciennes et neuves ensemble.
2. NE PAS mélanger des piles alcalines, standard (carbon zinc) ou rechargeables (nickel cadmium).
3. Veuillez retirer les piles si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période.


Consignes d'Utilisation

1. Tenez fermement le moulin et ouvrez le couvercle du récipient en fonction des icônes d'indication. Mettez du poivre ou du sel dans le récipient, puis remettez et verrouillez le couvercle.

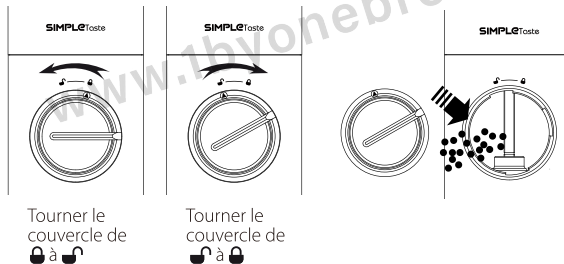

2. Faites tourner le dispositif de réglage pour ajuster la finesse selon vos préférences personnelles.


Attention : Ne forcez pas la meuleuse à serrer, sinon la bavure pourrait se coincer et causer des dommages.

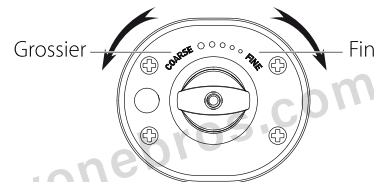

3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pour broyer (voyant allumé), relâchez le bouton pour arrêter (voyant éteint).

Remarques :

1. Avec les assaisonnements dans le récipient, veuillez à ne pas retourner le moulin à l'envers pendant une longue période au cas où des grains d'assaisonnement pourraient pénétrer dans le compartiment de la batterie et provoquer sa corrosion.
2. La chaleur et l'humidité peuvent boucher vos broyeurs. Conservez-les dans un endroit frais et sec.

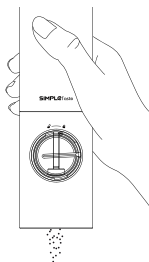

Résolution de Problèmes

• Si la bavure se coince lors du réglage de la finesse :

- Veuillez faire pivoter le dispositif de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant quelques clics, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer le moteur, desserrez ainsi la bavure. (Remarque : cette situation est causée par la caractéristique de la fraise de meulage en céramique au lieu de la qualité du produit et n'affecte pas l'utilisation normale du produit.)
- Après meulage, des grains collés à la bavure peuvent rendre difficile la rotation du régleur. Placez le régleur vers le haut et tapotez légèrement le produit pour secouer les grains de la bavure, puis continuez à faire tourner le régleur pour réajuster la finesse.

• Si le moulin ne fonctionne pas ou s'arrête pendant le broyage :

- Veuillez vérifier que les piles sont correctement installées.
- Veuillez vérifier que les piles ne sont pas épuisées.
- Veuillez tourner le dispositif de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer la bavure.

Pour tout autre problème, veuillez contacter le vendeur ou le service client.

Conseils de Nettoyage


Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement l'appareil pour assurer l'optimisation et la longévité des broyeurs. Un moment pratique pour le faire est lorsque vous devez remplir votre moulin ou si vous remarquez qu'il y a moins d'assaisonnement, ce qui peut indiquer un colmatage.

1. Nettoyez l'extérieur du moulin avec un chiffon doux et humide. **N'immergez pas**

l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas directement.

2. Nettoyez l'intérieur du moulin :

- (1) Ouvrez le couvercle du récipient et videz l'assaisonnement restant.
 - (2) Dévissez et retirez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, retirez soigneusement les composants et placez les pièces sur le comptoir.
 - (3) Utilisez la petite brosse pour nettoyer soigneusement l'intérieur et brossez tous les débris de la bavure.
 - (4) Une fois le moulin propre et sec, remontez les composants dans l'ordre indiqué ci-dessous, puis vous pourrez recharger le moulin.
- ① l'arbre → ② le manchon → ③ le ressort → ④ la rondelle → ⑤ la bavure → ⑥ le centre noir → ⑦ le bouton

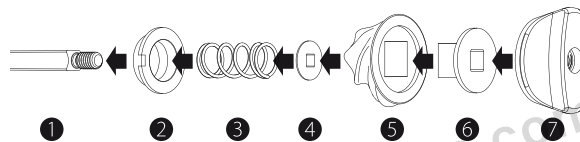

Caractéristiques Techniques

Nom du Produit : Lot de moulins à sel et poivre électrique
 Modèle : 1-CF10EU01; KYMQ-14
 Alimentation : 4 piles AAA (non incluses)
 Capacités du réservoir : 70 ml
 Matière Principale : ABS
 Dimensions : 165*74*198mm
 Poids Net : 445g+20g
 Puissance Nominale : 5W

Mise au rebut

Mise au rebut de l'appareil



L'appareil ne doit en aucun cas être mis aux ordures ménagères normales. Ce produit est assujéti à la directive européenne 2012/19/EU.

Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, veuillez contacter votre centre de recyclage.



L'emballage est réalisé à l'aide de matériaux écologiques qu'il est possible de confier aux centres de recyclage proches de chez vous.


Introducción

Gracias por adquirir el SIMPLETASTE molinillo eléctrico de sal y pimienta. Este manual de instrucciones contiene información importante sobre su seguridad, uso y eliminación. Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.

Instrucciones de seguridad


- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños en su cuerpo o el producto.
- Utilícelo sólo para pequeñas partículas de ingredientes secos como pimienta, sal, etc. No lo utilice para otros fines.
- No fuerce el molinillo al apretarlo o girarlo ni intente acelerar el mecanismo.
- Mantenga las partes del cuerpo (los dedos) y los objetos extraños alejados del cabezal de molienda para evitar lesiones. Sujete el molinillo con fuerza cuando lo use.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- No desmonte el producto usted mismo.
- Saque las pilas si no lo usa durante mucho tiempo.
- Mantener alejado de gases inflamables y explosivos y de altas temperaturas.

Descripción del producto

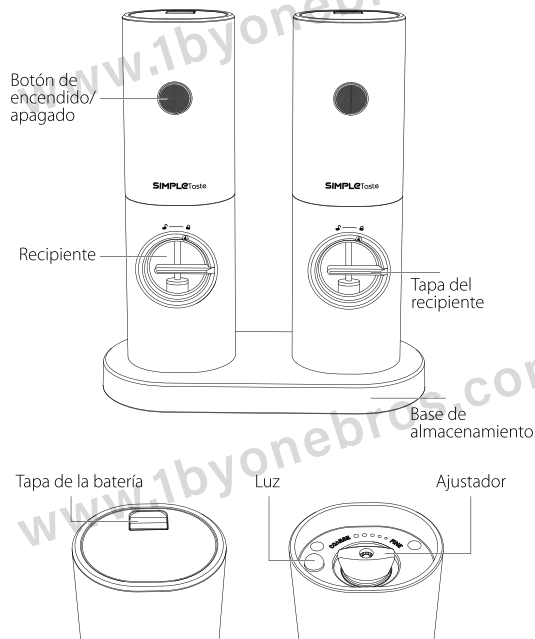


Instalación de las pilas

1. Tire hacia atrás de la hebilla de la tapa de la batería con los dedos para levantar la tapa de la batería.

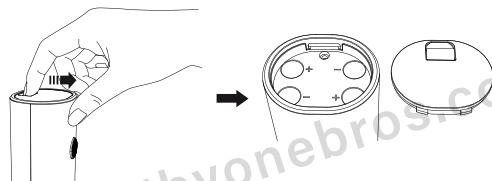

2. Inserte 4 pilas alcalinas AAA según los terminales positivo y negativo. Cierre la tapa de la batería.

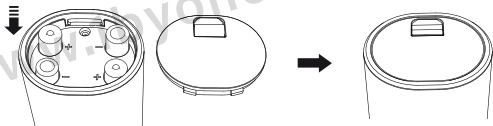


Notas:

1. NO utilice pilas viejas y nuevas juntas.
2. NO mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono zinc) o recargables (níquel cadmio).
3. Retire las pilas si no utiliza este producto durante un largo período de tiempo.


Cómo utilizar

1. Sostenga el molinillo con fuerza y cambie la tapa del recipiente para que se abra de acuerdo con los iconos de indicación. Ponga pimienta o sal en el recipiente, luego vuelva a colocar y cierre la tapa.

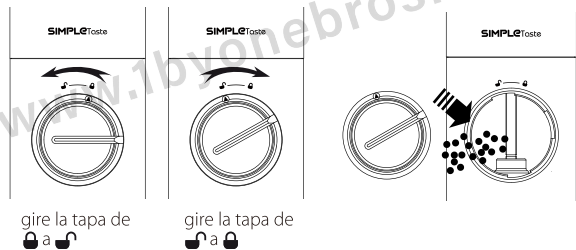

2. Gire el ajustador para ajustar el grosor según sus preferencias personales.


Precaución: No fuerce el molinillo para apretarlo, de lo contrario, puede hacer que el torno se atasque y cause daños.

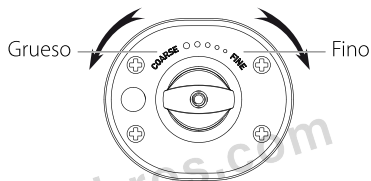

3. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para moler (luz encendida), suelte el botón para detener (luz apagada).

Notas:

1. Con condimentos en el recipiente, no ponga el molinillo boca abajo durante mucho tiempo por si los granos de condimentos entran en el compartimiento de la batería y provocan la corrosión de la batería.
2. El calor y la humedad pueden obstruir los molinillos. Manténgalos en un lugar fresco y seco.

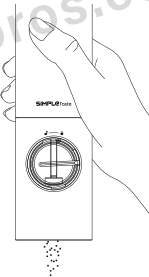

Solución de problemas

• Si el torno se atasca al ajustar el espesor:

- Gire el ajustador en sentido contrario a las agujas del reloj unos pocos clics y luego presione el botón de encendido/apagado para encender el motor, aflojando así el torno. (Nota: esta situación se debe a la característica abrasiva del torno de cerámica en lugar de a la calidad del producto y no afecta el uso normal del producto).
- Después de moler, granos atascados en el torno podrían dificultar la rotación del ajustador. Coloque el ajustador hacia arriba y golpee ligeramente el producto para sacudir los granos del torno, luego continúe girando el ajustador para reajustar el grosor.

• Si el molinillo no funciona o se detiene durante el molido:

- Verifique que las pilas estén instaladas correctamente.
- Confirme que haya suficiente batería en las pilas.
- Gire el ajustador en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el torno.

Para cualquier otro problema, comuníquese con el vendedor o con el servicio de atención al cliente para obtener mantenimiento.


Consejos de limpieza

Le recomendamos que realice una limpieza sencilla con regularidad para garantizar la optimización y la longevidad de los molinillos. Un momento útil para hacer esto es cuando necesita volver a llenar su molinillo, o si nota que sale menos condimento, lo que puede indicar una obstrucción.

1. Limpie el exterior del molinillo con un paño suave y húmedo. **No sumerja el aparato en agua** ni lo enjuague directamente.

2. Limpiar el interior del molinillo:

- (1) Abra la tapa del recipiente y vacíe el condimento restante.
 - (2) Desensrosque y retire la perilla gruesa en sentido contrario a las agujas del reloj, retire con cuidado los componentes y colóque las piezas en el mostrador.
 - (3) Use el cepillo pequeño para limpiar con cuidado el interior y cepille todos los residuos del torno.
 - (4) Una vez que el molinillo esté limpio y seco, vuelva a ensamblar los componentes en el orden que se muestra a continuación, luego podrá volver a llenar el molinillo.
- ① Eje → ② Manguito → ③ Resorte → ④ Arandela → ⑤ Torno → ⑥ Centro negro → ⑦ Perilla gruesa

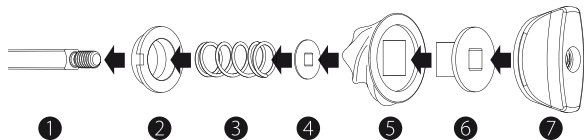

Especificaciones

Nombre del producto: molinillo eléctrico de sal y pimienta.

Modelo: 1-CF10EU01, KYMQ-14

Fuente de alimentación: 4 pilas AAA cada una (no incluidas)

Capacidad del recipiente: 70 ml

Material principal: ABS



Tamaño del producto: 165*74*198mm

Peso neto: 445 g + 20 g

Potencia nominal: 5W

Eliminación

Eliminación del producto

-  Bajo ninguna circunstancia se debe desechar este dispositivo en la basura normal.
 Este producto está sujeto a las disposiciones de las directivas europeas 2012/19/
EU.

Elimine el dispositivo a través de una empresa o en un punto limpio. Por favor, observe las normas actuales en desecho de productos. Contacte con el centro municipal de desechos si tiene cualquier duda.

-  El embalaje está fabricado con material respetuoso con el medio ambiente y puede ser desechado en su centro de reciclaje local.


Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro set Macinino Elettrico per Sale e Pepe SIMPLETASTE. Questo manuale contiene importanti informazioni per la sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Leggi con attenzione questo manuale prima dell'uso e conservalo per consultarlo in futuro.

Istruzioni per la Sicurezza


- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi per evitare infortuni e per non rovinare il prodotto.
- Usalo solo per macinare piccoli granelli asciutti come pepe, sale ecc. Non usarlo per altri scopi.
- Non forzare il macinino stringendo o torcendo la macina e non tentare di modificare la velocità del meccanismo.
- Tieni le parti del corpo (per es. le dita) e gli oggetti estranei lontano dalla mola del macinino per evitare infortuni. Tieni saldamente il macinino durante l'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non smontare da solo il prodotto.
- Ti invitiamo a togliere le batterie se non userai il prodotto per molto tempo.
- Tieni lontano il prodotto da fiamme, gas esplosivi e da temperature elevate.

Descrizione del Prodotto

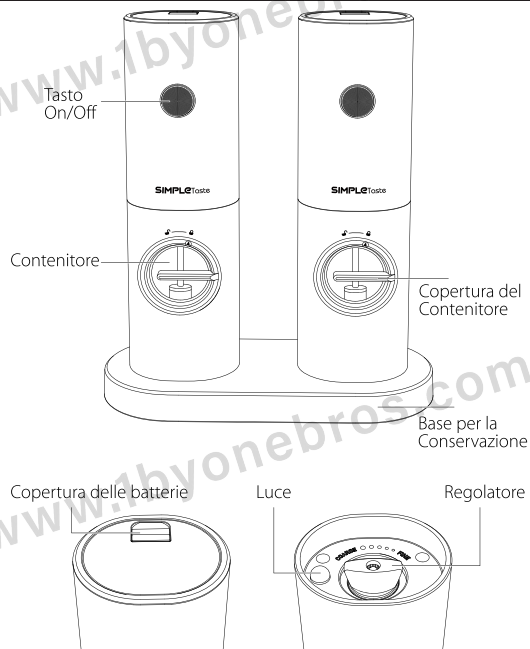


Installazione delle Batterie

1. Tira indietro il blocco del coperchio della batteria con le dita per sollevarlo.

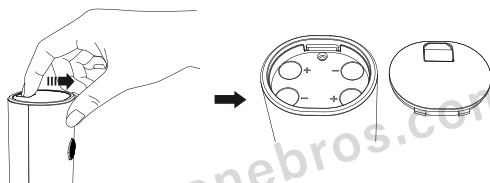

2. Inserisci 4 batterie alcaline AAA orientando le polarità positiva e negativa. Chiudi il coperchio della batteria.

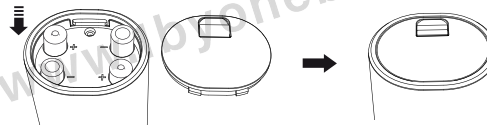


Note:

1. NON utilizzare insieme batterie vecchie e nuove.
2. NON mischiare batterie alcaline, standard (zinco carbone) o ricaricabili (nichel cadmio).
3. Rimuovi le batterie se non utilizzerai questo prodotto per molto tempo.


Come usarlo

1. Afferra saldamente il macinino e apri il coperchio del contenitore come indicato dalle immagini. Inserisci pepe o sale nel contenitore, dopodiché riposiziona e blocca il coperchio.

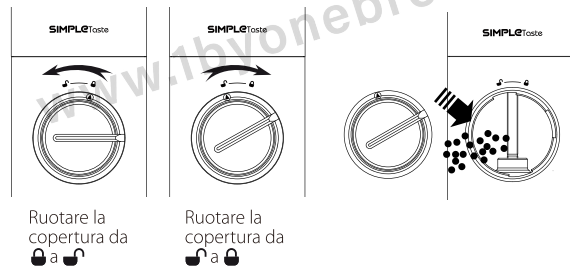

2. Ruota il regolatore per scegliere il livello di tritatura a tuo piacimento.


Attenzione: non forzare la macina per stringerla, in caso contrario potresti incepparla e danneggiarla.

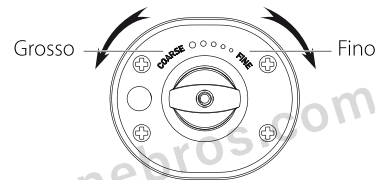

3. Tieni premuto il tasto on/off per macinare (luce on) e lascialo per interrompere la tritatura (luce off).

Note:

1. Quando i condimenti da macinare sono nel contenitore, non tenere capovolto il macinino per un tempo eccessivo per evitare che i granelli entrino nel vano batteria corrodendola.
2. Il calore e l'umidità possono causare l'inceppamento del macinino. Conservalo in un luogo fresco e asciutto.

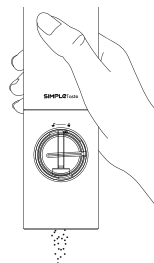

Risoluzione dei Problemi

• Se la mola del macinino si inceppa mentre regoli il tipo di tritatura:

- Ruota il regolatore in senso antiorario facendo fare alcuni scatti, poi premi il pulsante di accensione/spengimento per avviare il motore e dopo allenta la mola. (Nota: questa condizione è causata dalla caratteristica della lama di macinazione in ceramica e non dalla qualità del prodotto e non pregiudica il suo normale utilizzo).
- Dopo la macinazione, i grani bloccati sulla lama potrebbero rendere difficile la rotazione del regolatore. Sposta il regolatore verso l'alto e dai lievi botte al macinino per scuotere i grani dalla lama. Dopo, torna a ruotare il regolatore per impostare nuovamente il livello di tritatura.

• Se il macinino non funziona o si ferma durante la macinazione:

- Controlla che le batterie siano inserite correttamente.
- Controlla che la carica della batteria sia sufficiente.
- Ruota il regolatore in senso antiorario per allentare le lame.

Per qualsiasi altro problema, contatta il venditore o il servizio clienti per assistenza.


Consigli per la Pulizia

Consigliamo di pulire regolarmente il prodotto affinché sia più efficiente e duri più a lungo. Puoi dedicarti alla pulizia quando necessita di essere nuovamente riempito o se noti che fuoriesce meno condimento; questo problema può essere dovuto a un intasamento.

1. Pulisci l'esterno del macinino usando un panno morbido inumidito. **Non immergere l'apparecchio in acqua** e non risciacquarlo direttamente sotto getti d'acqua.

2. Pulire l'interno del macinino:

- (1) Apri il coperchio del contenitore e toglì i granelli rimanenti.
 - (2) Svita in senso antiorario e rimuovi la manopola per la regolazione della tritatura; toglì con attenzione i componenti e posiziona i pezzi sul bancone.
 - (3) Utilizza uno spazzolino per pulire accuratamente l'interno e togliere i detriti accumulati sulla mola.
 - (4) Una volta che il macinino è pulito e asciutto, riassume i componenti nell'ordine mostrato di seguito. Dopo averlo riassembleto, è possibile ricaricare il macinino.
- ① albero → ② manicotto → ③ molla → ④ rondella → ⑤ mola → ⑥ centro nero → ⑦ manopola per la tritatura

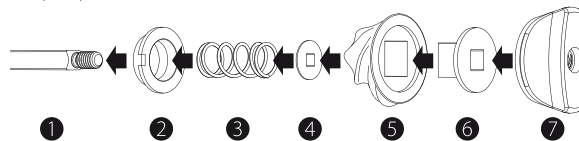

Specifiche Tecniche

Nome del prodotto: set macinino elettrico per sale e pepe

Modello: 1-CF10EU01, KYMQ-14

Alimentazione: 4 batterie AAA ciascuna (non incluse)

Capacità del contenitore: 70 ml

Materiale principale: ABS

Dimensioni del prodotto: 165 x 74 x 198 mm

Peso netto: 445 g + 20 g

Potenza nominale: 5 W

Smaltimento

Smaltimento dell'elettrodomestico



Non gettare mai l'elettrodomestico tra i normali rifiuti domestici. Lo smaltimento di questo prodotto è regolato dalla direttiva europea 2012/19/EU.

Per lo smaltimento dell'elettrodomestico, contattare un'agenzia di smaltimento specializzata o il comune. Si invita a rispettare le norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti. Contattare il centro smaltimento rifiuti della propria area per informazioni e assistenza.



La confezione è fatta di materiale riciclabile e può essere smaltita nell'apposita raccolta differenziata.

CE Declaration of Conformity

We, 1byone Products Inc., confirm that the appliance as detailed below does comply with all essential requirements of the EMC directive 2014/30/EU and governing EU-regulations as mentioned below.

Article Description: Electric Grinder

Brand Name: SIMPLETASTE

Model Number: 1-CF10EU01, KYMQ-14

Applicable Standard(s):

EN IEC 55014-1:2021,

EN IEC 55014-2:2021,

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,

EN 61000-3-3:2013+A2:2021



Lynn

Department Manager

Customer Service/Kundenservice Service Clients/Atención al cliente/Assistenza Clienti

UNITED STATES	Phone: +1 909-391-3888 (Mon-Fri 9:00am - 5:00pm PST) Email: ushelp@1byonebros.com
CANADA	Email: cahelp@1byonebros.com
UNITED KINGDOM	Email: ukhelp@1byonebros.com
GERMANY/FRANCE ITALY/SPAIN	Email: euhelp@1byonebros.com

EUROPEAN REPRESENTATIVE (IMPORTER)

Apex CE Specialists GmbH

Grafenberger Allee 277,40237 Düsseldorf, DE

Info@apex-ce.de

Contact: Wells Yan +353212066339



MANUFACTURER

1byone Products Inc.

1230 E Belmont Street, Ontario, CA, USA 91761

Customer Service: +1 909-391-3888

www.1byonebros.com

EU: euhelp@1byonebros.com